


Návod na čistenie

Aby sušič rúk Dyson Airblade Wash+Dry fungoval vždy maximálne efektívne, je potrebné ho pravidelne očistiť a kontrolovať, či neobsahuje nečistoty.


Očistite senzory

Pretrite senzory pomocou mäkkej tkaniny a neagresívneho čistiaceho prostriedku, následne umiestnite kruh na čistenie na senzory, tak aby ste zabránili aktivácii zariadenia.

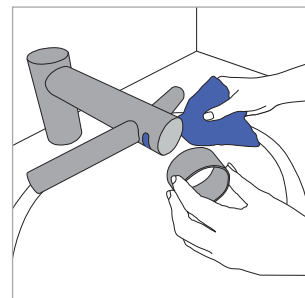


Očistite prístroj

Očistite všetky povrchy batérie, umývadla, zrkadla a povrchy stien alebo stojana umývadla. Po ukončení NEZABUDNITE odstrániť kruh na čistenie.

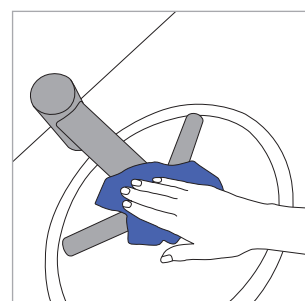

Očistite prístroj a skontrolujte, či neobsahuje nečistoty

PRAVIDELNE čistite prívody vzduchu v spodnej časti prístroja (pod umývadlom). Presvedčte sa, že odkvapávač umývadla neobsahuje cudzorodé predmety a voda môže okvapávať bez prekážok.

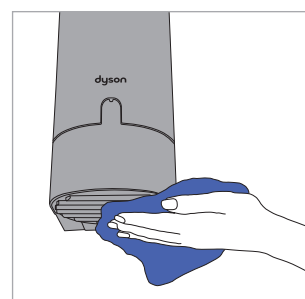

Čo je možné používať na očistenie sušiča rúk Dyson Airblade Wash+Dry

Nepoužívajte vysokotlakové čistiace zariadenia na očistenie sušiča rúk Dyson Airblade Wash+Dry.

Spôsoby čistenia	Návod na čistenie	Zakázané používať
Každodenné čistenie ľahkých znečistení a otlakov prstov.	Neagresívny čistiaci prostriedok spolu s textíliou, ktorá nepúšťa vlákna. Na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku použite navlhčenú textíliu a vodu z vodovodu.	Čistiace prostriedky na základe roztokov/olejov Zmesi alkalických a bieliacich látok
Odolné škvrny a stopy, škvrny od oleja a mastnoty.	Neagresívny čistiaci prostriedok, kvapalina obsahujúca alkohol alebo kvartérna amóniová zlúčenina zriadená v súlade s pokynmi výrobcu. Na odstránenie akýchkoľvek čistiacich prostriedkov použite navlhčenú látku a vodu z vodovodu.	Bieliace alebo agresívne čistiace prostriedky
Vodné škvrny.	Na odstránenie škvŕn od vody, očistite zariadenie suchou handrou, nezanechávajúcou po sebe vlákna.	Obsluha a podpora Podrobnejšie informácie na: 00800 777 55 777 www.dyson.sk